

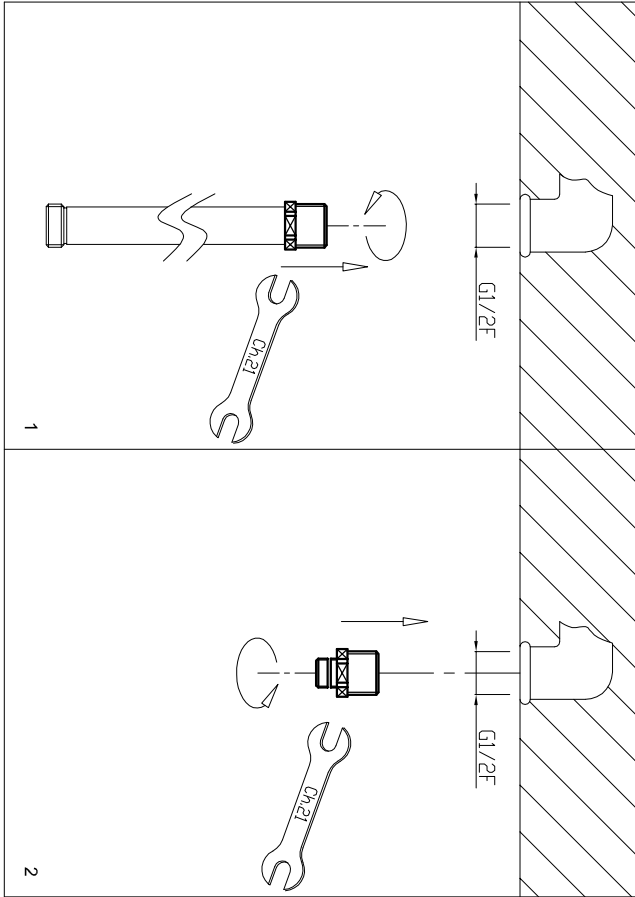



INSTALLAZIONE – INSTALLATION

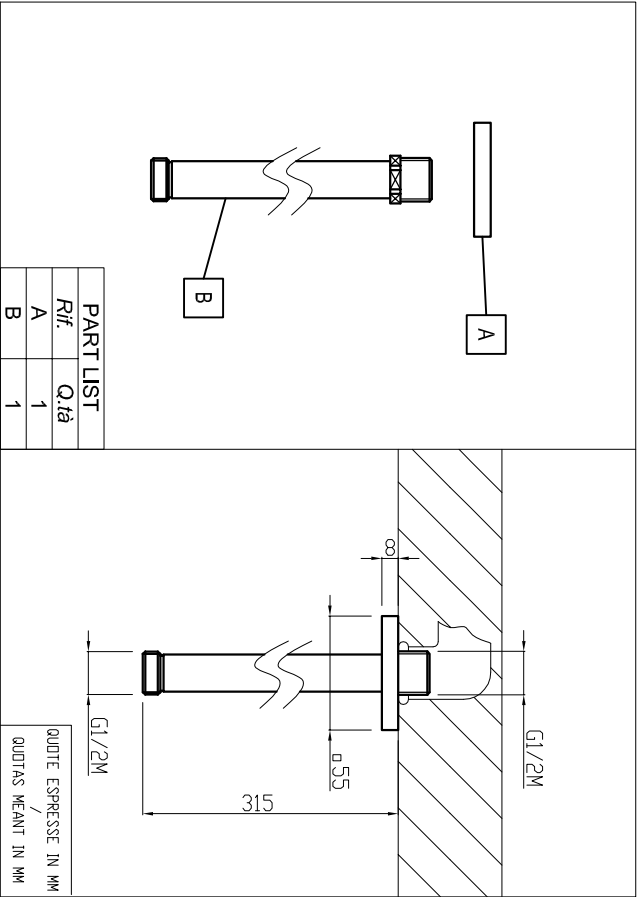

- Sfilare il raccordo G1/2" per fissaggio a soffitto con chiave ESA 21 (Fig. 1) e avvitare il raccordo stesso a soffitto con chiave ESA 21 (Fig. 2).
- With the key Ch.21 unscrew the elbow G1/2" from the arm (Fig. 1) and screw it tight into the ceiling (Fig.2).

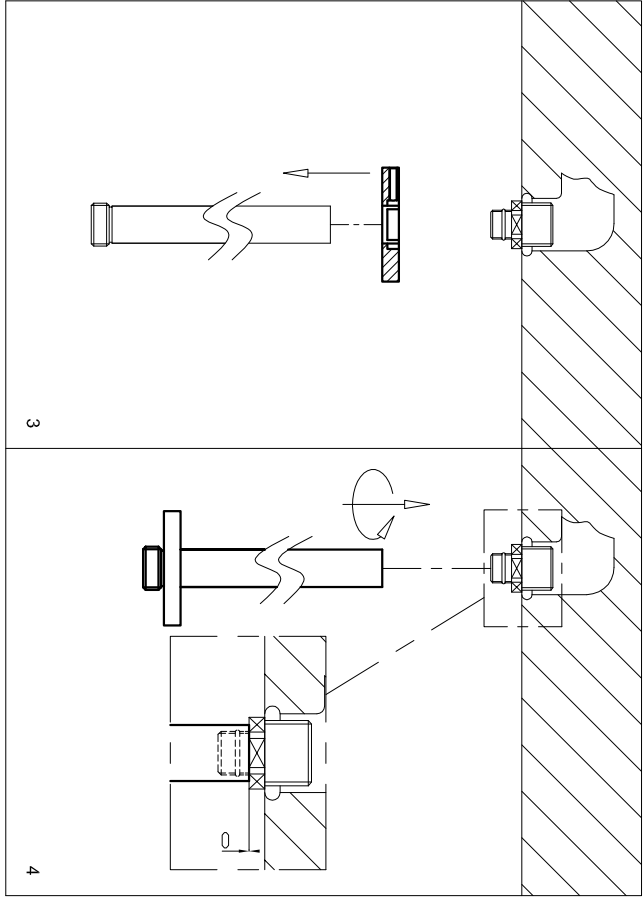


- Inserire il rosone sul tubo (Fig.3) e avvitare il tubo al raccordo G1/2" a soffitto fino in battuta (Fig. 4).
- Insert the flange on the arm (Fig.3) and screw the arm onto the elbow G1/2" until it is in touch (Fig.4).

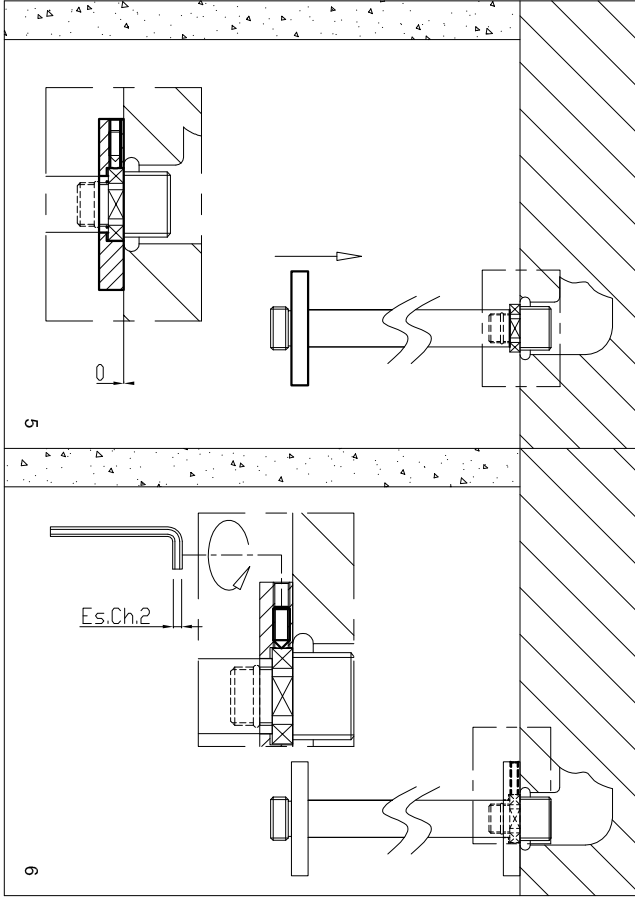

- Portare il rosone in appoggio sul soffitto (Fig.6) e bloccarlo con il grano M4 utilizzando una chiave esagonale da 1,5 mm (Fig. 7).
- Push the flange against the ceiling (Fig.6) and fix it with the nut M4 by means of an hexagonal key 2 mm (Fig.7).

INSTALLAZIONE – INSTALLATION

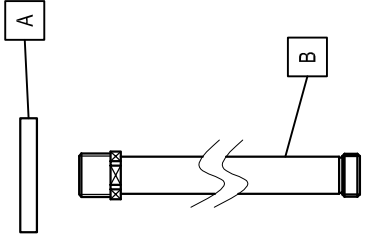


A

B

PART LIST	
Rif.	Q.tà
A	1
B	1

QUOTE ESPRESSE IN MM	/	QUOTAS MEANT IN MM
----------------------	---	--------------------

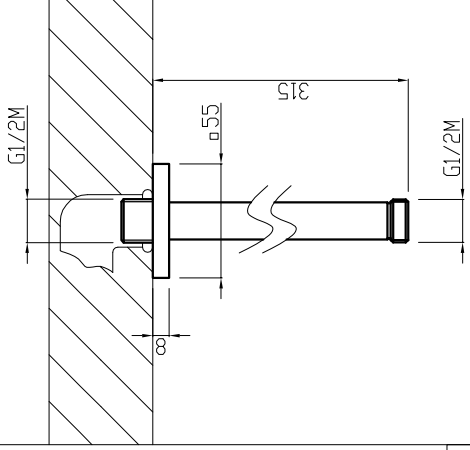


G1/2M

8

55


315

G1/2M

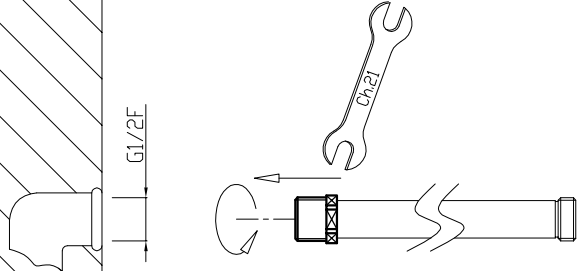

G1/2F

Ch.21

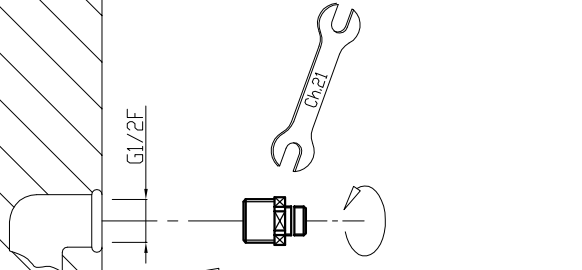

G1/2F


Ch.21

1


Svitare il raccordo G1/2" per fissaggio a soffitto con chiave ESA 21 (Fig.1) e avvitare il raccordo stesso a soffitto con chiave ESA 21 (Fig. 2).

With the key CH.21 unscrew the elbow G1/2" from the arm (Fig.1) and screw it tight into the ceiling (Fig.2).

2

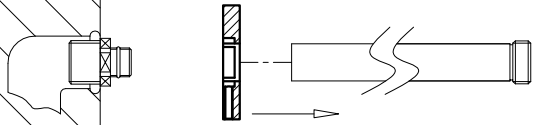


3

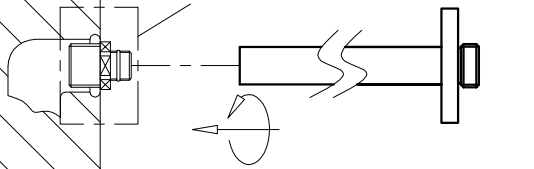


4

- Inserire il rosone sul tubo (Fig.3) e avvitare il tubo al raccordo G1/2" a soffitto fino in battuta (Fig.4).
- Insert the flange on the arm (Fig.3) and screw the arm onto the elbow G1/2" until it is in touch (Fig.4).

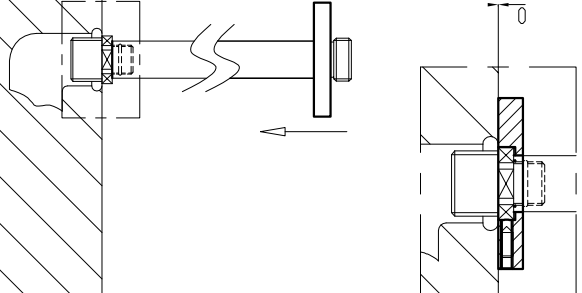

5

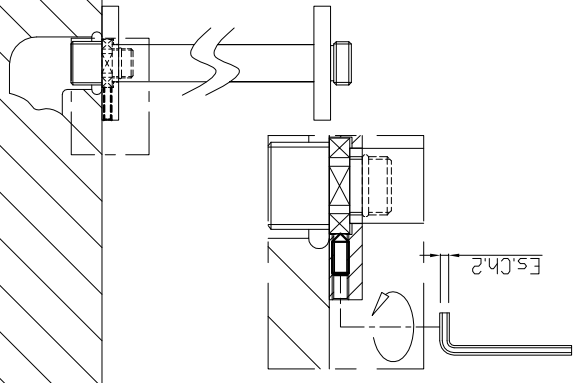

6

Es.Ch.2

- Portare il rosone in appoggio sul soffitto (Fig.6) e bloccarlo con il grano M4 utilizzando una chiave esagonale da 1,5 mm (Fig. 7).
- Push the flange against the ceiling (Fig.6) and fix it with the nut M4 by means of an hexagonal hey 2 mm (Fig.7).